



Utförande

Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit



Förarbete

1- Säkerställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.



Arbetsgång

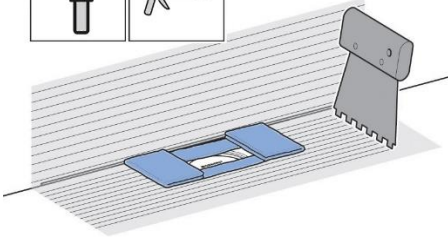

2 - Applicera FF M-1K Lim på golv och väggytan som brunnens fabrikslimmade manschett täcker.

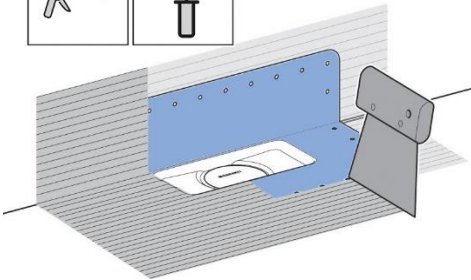



4 - Applicera FF M-1K Lim på den fabriksmonterade manschetten och FF M-10 Membran alt. FF M-2K på vägg och golv som den lösa manschetten skall täcka.

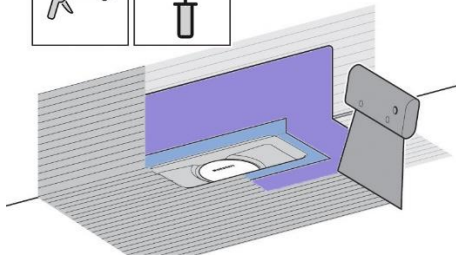



6 - Applicera FF M-1K Lim på manschetten och FF M-10 Membran alt. FF M-2K på övrig vägg och golvyta.


■ GEBERIT

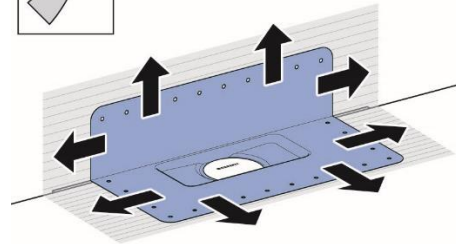

3 - Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

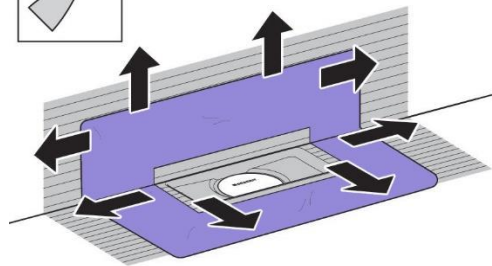

5- Montera den medföljande manschetten och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

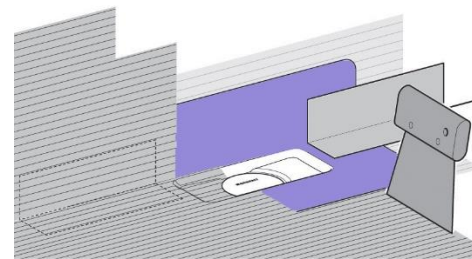

7 - Montera FF M-Folie och överlappa manschetten med minst 50 mm. Förslut samtliga skarvar med FF M-1K Lim alt. FF M-2K (2 strykningar)

Övrig vägg / golvyta monteras enligt anvisning för FF Kakel Foliesystem

**RI
SE**

C900827

**FF
Kakel**

För mer info besök: www.ffkakel.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.