



### Utförande

Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit



### Förarbete

1- Säkerställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschett är fri från skador.



### Arbetsgång

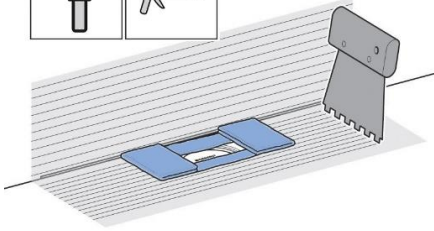


2 - Applicera CC Höganäs FB44 Tublim på golvet och väggytan som brunnens fabrikslimmade manschett täcker.

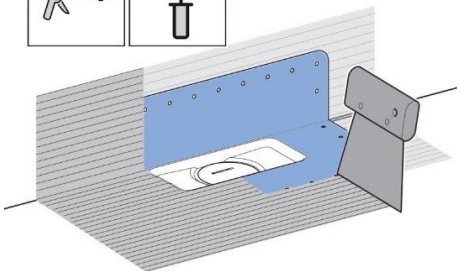


4 - Applicera CC Höganäs FB44 Tublim på den fabriksmonterade manschett och CC Höganäs FB7 / FB2K Flex Folielim på vägg och golvet som den lösa manschett skall täcka.

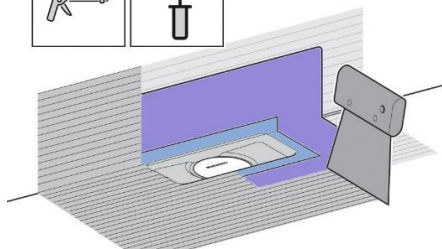


6 - Applicera CC Höganäs FB44 Tublim på manschett och CC Höganäs FB7 / FB2K Flex Folielim på övrigt golvet och väggyta.

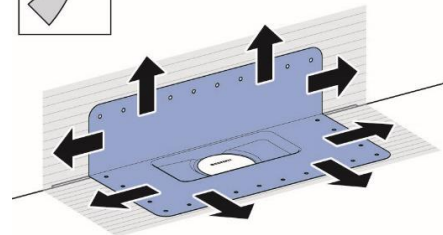

3 - Stryk noga ut manschett och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

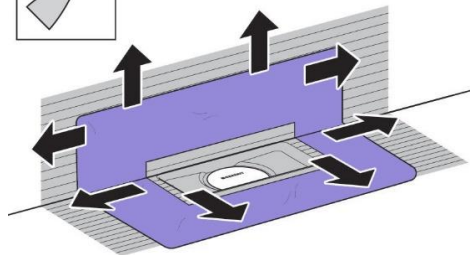

5 - Montera den medföljande manschett och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

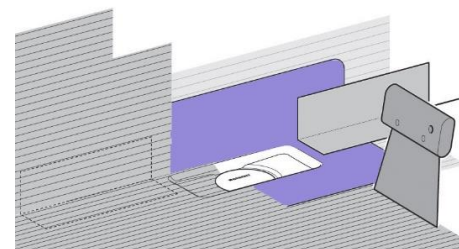

7 - Montera CC Höganäs Folie och överlapp manschett med minst 50 mm. Förslut samtliga med CC Höganäs FB44 Tublim / FB2K Flex.



C900827



För mer info besök: [www.hoganaskakel.se](http://www.hoganaskakel.se)

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för CC Höganäs G12-3b / V12-3b



**OBS!**  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.