



Utförande

Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit



Förarbete

1- Säkerställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.



Arbetsgång

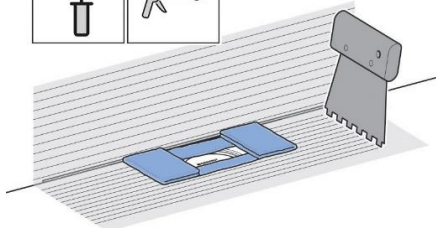

2 - Applicera KD+ Skarvlim på golvet och väggytan som brunnes fabrikslimmade manschett täcker.

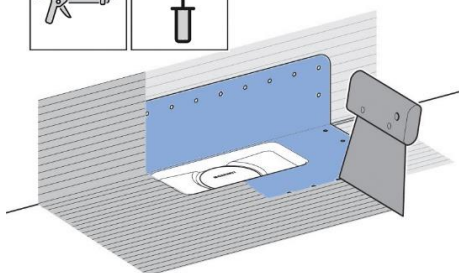


4 - Applicera KD+ Skarvlim på den fabriksmonterade manschett och KD+ Tätmembran alt KD+ 2K Folielim på vägg och golvet som den lösa manschett skall täcka.

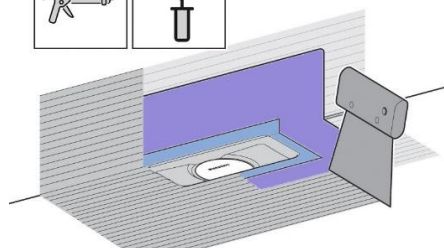



6 - Applicera KD+ Skarvlim på manschett och KD+ Tätmembran alt. KD+ 2K Folielim på övrig vägg och golvyta.


■ GEBERIT

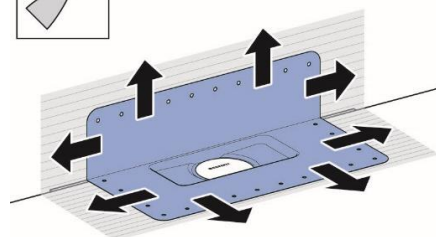

3 - Stryk noga ut manschett och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

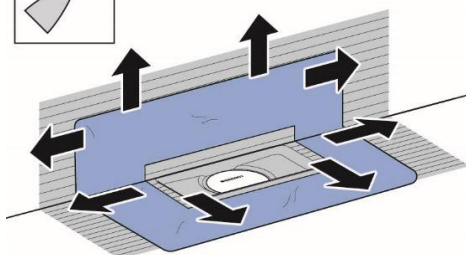

5 - Montera den medföljande manschett och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

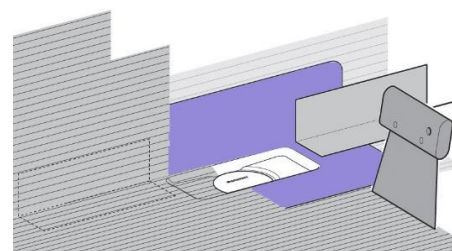

7 - Montera KD+ Folie Trygg alt KD+ Folie Projekt och överlapp manschett med minst 50 mm. Förslut samtliga med KD+ 2K Folielim.

RI
SE

C900827

KD+

För mer info besök: www.kdplus.se

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för KD+ Foliesystem Trygg alt. KD+ Foliesystem Projekt



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.