



Utförande

Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit



Förarbete

1- Säkerställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.



Arbetsgång

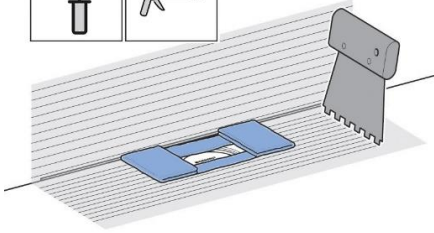

2 - Applicera PCI Pecitape Bond på golv och väggytan som brunnens fabrikslimmade manschett täcker.

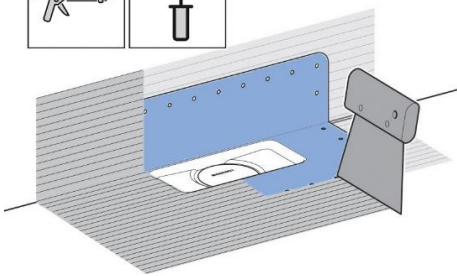

4 - Applicera PCI Pecitape Bond på den fabriksmontrade manschetten eller PCI Pecilastic W-Lim på vägg och golv som den lösa manschetten skall täcka.

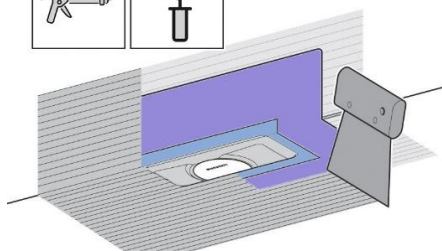

6 - Applicera PCI Pecitape Bond eller PCI Pecilastic W-lim på manschetten. På övrig golv- och väggyta kan PCI Lastogum appliceras.




RiSE 1002
C900827


PCI
Für Bau-Profis

För mer info besök: www.pci-sverige.se


■ GEBERIT

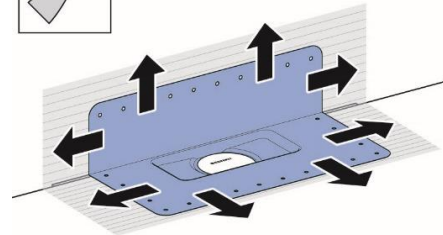

3 - Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

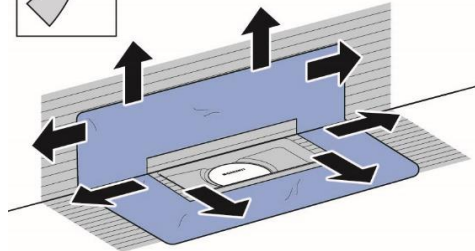

5- Montera den medföljande manschetten och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

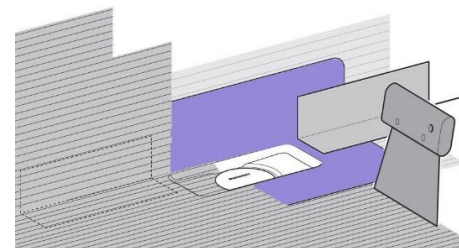

7 - Montera folien PCI Pecilastic W och överlappa den prefabricerade manschetten med minst 50mm. Förslut samtliga skarvar och överlappning med PCI Pecilastic W-Lim. Vid limning av skarvar och överlappning med PCI Pecitape Bond försluts skarvar med PCI Lastogum.

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för
PCI VG2014