



Utförande

Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit



Förarbete

1- Säkeställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.



Arbetsgång

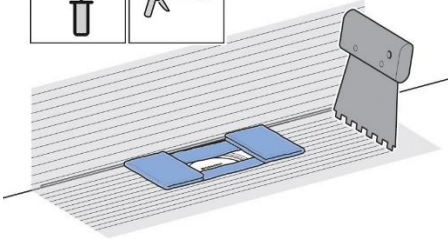

2 - Applicera SikaCeram 920 Foil Bond på golv och väggytan som brunnes fabrikslimmade manschett täcker.

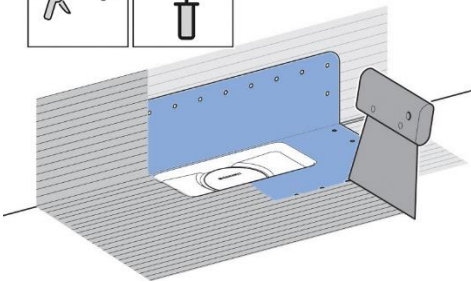

4 - Applicera SikaCeram 920 Foil Bond på den fabriksmonterade manschette och SikaCeram Sealing Fix alt. SikaCeram Sikalastic 220 W på vägg och golv som den lösa manschetten skall täcka.

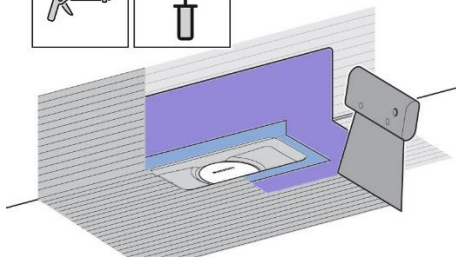

6 - Applicera SikaCeram 920 Foil Bond på manschetten och SikaCeram Sealing Fix alt. SikaCeram Sikalastic 220W på övrig golv och väggyta



RI
SE

C900827



Sika®
BUILDING TRUST

För mer info besök: www.sika.se


■ GEBERIT

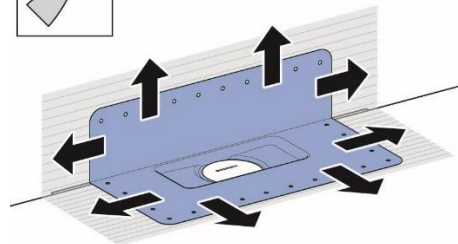

3 - Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

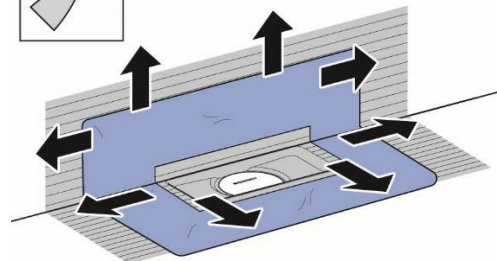

5- Montera den medföljande manschetten och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

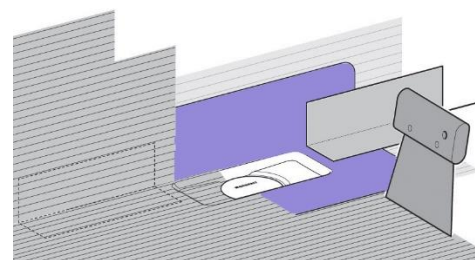

7 - Montera SikaCeram Sealing Membran W1 och överlappa manschetten med minst 50 mm. Förslut samtliga skarvar med SikaCeram Sealing Fix alt. SikaCeram Sikalastic 220W (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för SikaCeram



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.